




Andarinstruktioner för motorvärmartag typ AE

Automatsäkring

6 eller 10 A. Om denna är tillslagen skall vipparmen peka uppåt. I händelse av attautomatsäkring-
en har löst ut skall vippan föras nedåt, så långt det går och därefter tryckas ända upp igen.

Knappar

för att stega tiden framåt eller bakåt

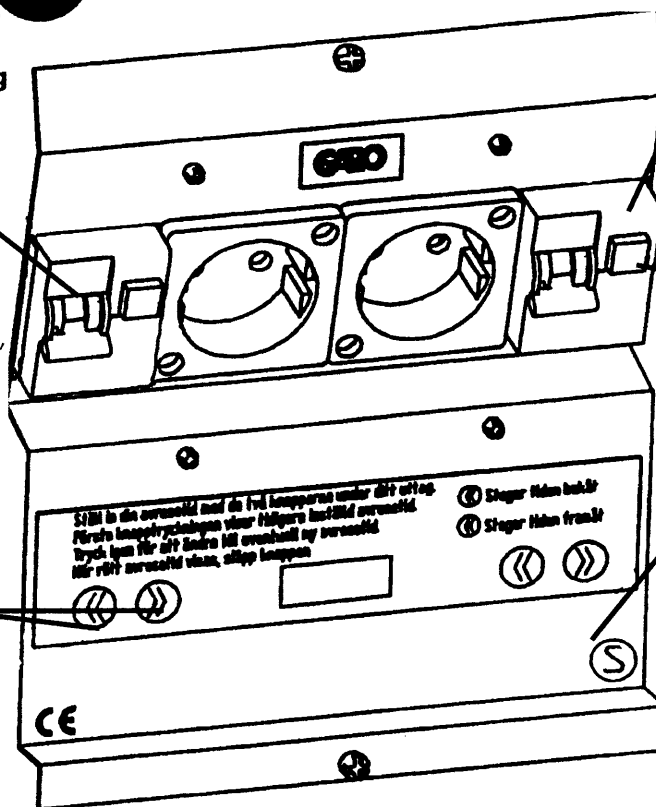

Jordfelsbrytare

Om denna är tillslagen skall vipparmen peka uppåt

Testknapp

Denna skall Du trycka på var 6:e månad och kontrollera att jordfelsbrytaren löser ut

Resetknapp

OBS

AE kan även vara utrustad med två styck personskyddsautomater. Om dessa är tillslagna skall vipparmarna peka uppåt. Se även funktion "testknapp"

Inställning av klockan

Så här gör Du:

Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

Avresetiden

På GAROs motorvärmartag anger Du vilken tid Du skall använda bilen. Elektronik-
en ser sedan till att starta uppvärmningen i rätt tid.

Så här gör Du:

Tryck in en av knapparna under Ditt uttag. Avresetiden visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

Resetfunktion

Vid ev. driftstörningar, lossa på skruven under högra uttaget. Stick in ett metall-
föremål försiktigt, så nollställs alla funktioner. Gå sedan genom moment *Inställning av klockan* och *Avresetid* igen.

Dammsugning och övrig användning av uttaget

Eftersom uttagen alltid är spänningssatta en halvtimma före och efter inställd avre-
setid är det möjligt att få strömförsörjning upp till en timma.

Om man ställer in Avresetiden på den tid man önskar använda uttaget, får man en
halvtimmas tid. Ställer man däremot in Avresetiden en halv timma efter den tid man
vill använda uttaget, erhåller man en timmas användningstid. (*Inställning av tiden, se
ovan Avresetiden.*)

Tabellen visar den ungefärliga tillslagstiden vid olika yttre temperaturer		
YTTERTEMPERATUR°C	TILLSLAGSTID ANTAL MIN FÖRE INSTÄLLD AVRESETID	TILLSLAGSTID ANTAL MIN EFTER INSTÄLLD AVRESETID
+ 5 och högre	30	30
+ 1	60	30
- 4,5	105	30
- 6	120	30
- 10	135	30
- 14 och lägre	180	30